

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПНЕВМОУПОРА НА КАПОТ АВТОМОБИЛЯ



Skoda Rapid I (2012-2017);

I рестайлинг (2017-2020); II (2020-)

Volkswagen Polo VI (2020-)

Артикул: A.ST.5104.1

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



### ОПАСНОСТЬ!

Пружины газовые содержат газ под высоким давлением! Категорически запрещается вскрывать пружины газовые или наносить повреждения корпусу цилиндра! Резкий выход газа с каплями масла может нанести серьезные травмы глазам!



### ВНИМАНИЕ!

Многие пользователи после покупки пытаются сжать пружину газовую, не пытайтесь этого делать.


Помните, что после установки изделия, механизм трансформации перераспределяет моменты силы, именно поэтому закрытие поднимаемой части не вызывает затруднений.

1




Открутить верхний болт крепления крышки капота. Установить кронштейн как показано на фото; зафиксировать кронштейн болтом. Вставить и зафиксировать в кронштейне болт-шарнир М8, как на фото (шарниром внутрь).

2

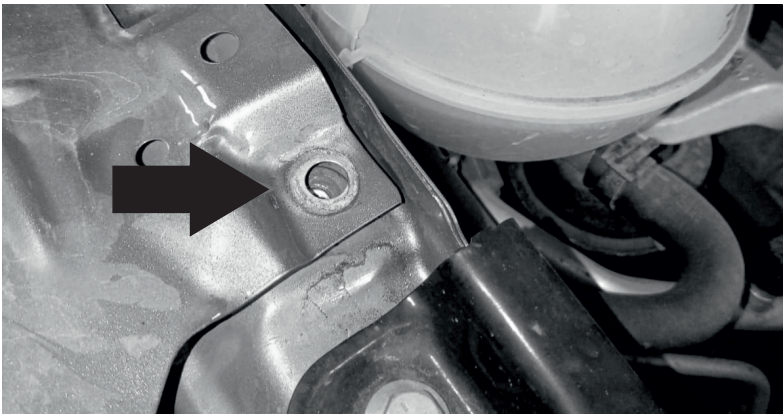

Выкрутить болт крепления крыла.

3

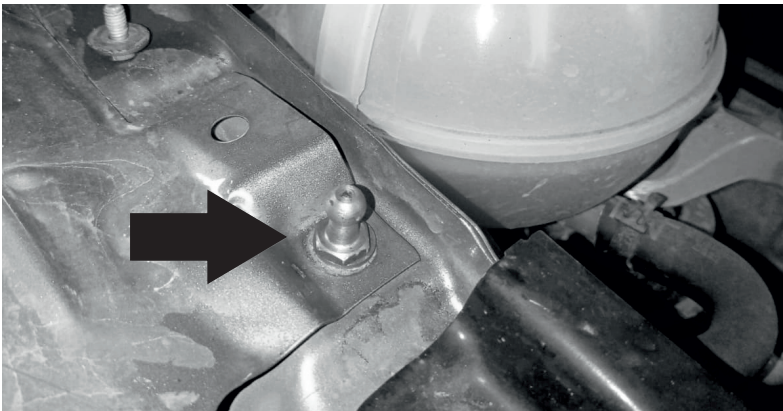

В посадочное место вкрутить болт-шарнир М6 с шайбой.

4



Установить упор, защёлкнув фитинги на шарниры (Упоры устанавливаются **ОБЯЗАТЕЛЬНО** штоком вниз). Аналогично установить крепление и упор на другую сторону. Проверить сохранение зазоров между упорами и крыльями.