

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПНЕВМОУПОРА НА КАПОТ АВТОМОБИЛЯ

Продукт обеспечивает плавный подъём и удержание капота.



Volkswagen Polo V

2010 - 2020

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



### ОПАСНОСТЬ!

Пружины газовые содержат газ под высоким давлением! Категорически запрещается вскрывать пружины газовые или наносить повреждения корпусу цилиндра! Резкий выход газа с каплями масла может нанести серьезные травмы глазам!




### ВНИМАНИЕ!

Многие пользователи после покупки пытаются сжать пружину газовую, не пытайтесь этого делать.


Помните, что после установки изделия, механизм трансформации перераспределяет моменты силы, именно поэтому закрытие поднимаемой части не вызывает затруднений.

1

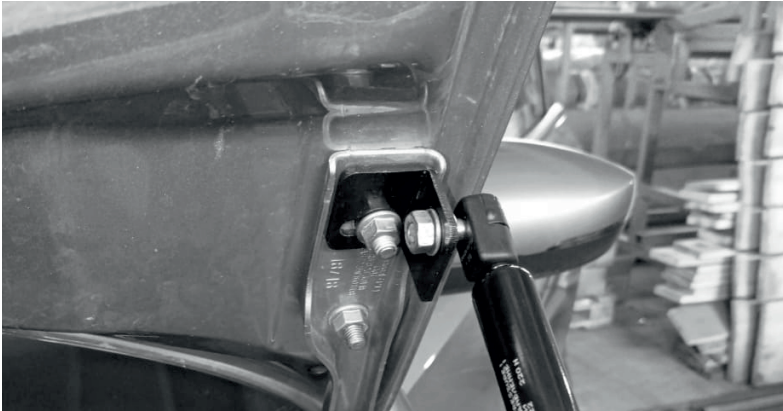


Открутить верхний болт крепления крышки капота. Установить кронштейн как показано на фото; зафиксировать кронштейн болтом.

2

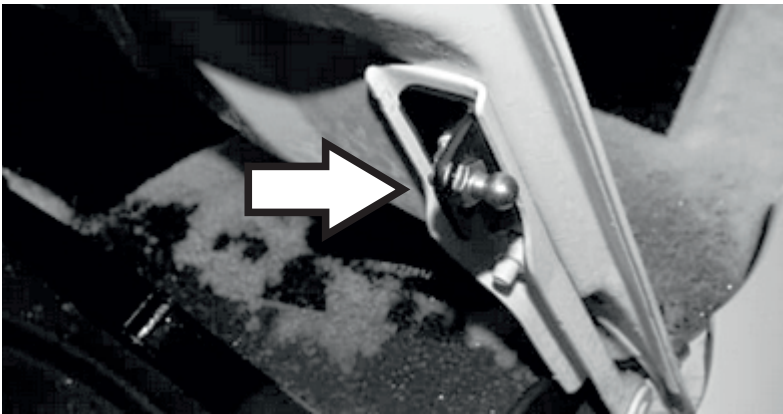

Вставить и зафиксировать в кронштейне болт-шарнир М8, как показано на рисунке.

3

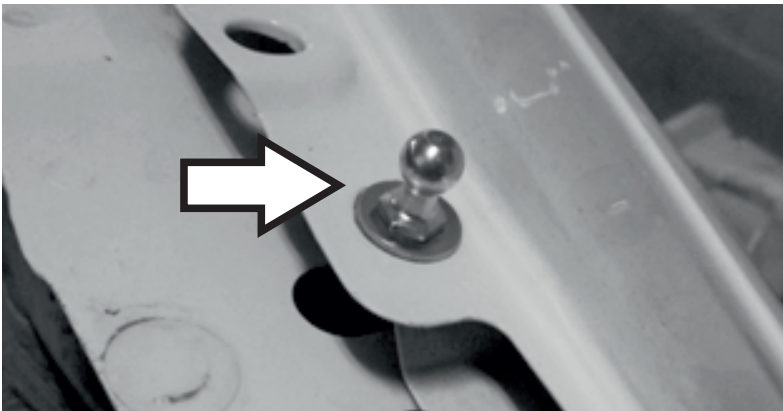

Выкрутить болт крепления крыла. В посадочное место вкрутить болт-шарнир М6 с шайбой.

4



Установить упор, защёлкнув фитинги на шарниры (Упоры устанавливаются **ОБЯЗАТЕЛЬНО** штоком вниз). Аналогично установить крепление и упор на другую сторону. Проверить сохранение зазоров между упорами и крыльями.