



Шаг 5

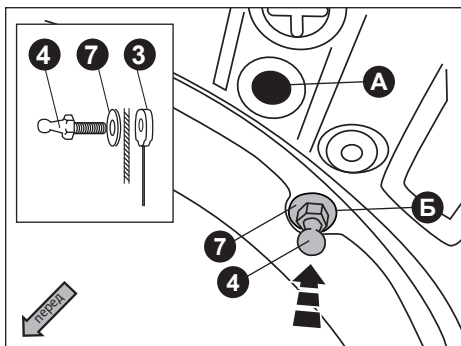

Заведите закладную гайку (3) в отверстие капота (А). Совместите гайку с отверстием от пистона (Б). Вкрутите шаровый болт М6 (4) с шайбой Ø6 (7). Затяните ключом с головкой №10

Шаг 6

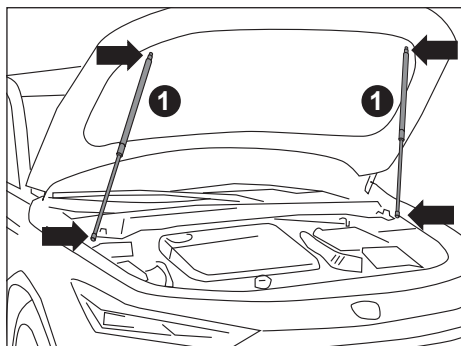

Повторите шаги 1-5 для установки элементов с другой стороны автомобиля.

Приподнимите капот, придерживая его одной рукой и уберите на свое место штатный упор капота.

Защелкните упоры капота (1) на шаровые болты штоком вниз, как показано на рисунке.

Убедитесь, что установка упоров проведена в соответствии с инструкцией, затем аккуратно закройте капот.

Внимание! Если в процессе опускания/поднимания капота возникают трудности, не пытайтесь применять силу. Необходимо проверить, что упоры установлены верно, нигде нет перекосов, упор спокойно вращается в местах крепления. Если трудности не ушли, обратитесь по телефону горячей линии.

Гарантийная декларация

В соответствии с действующем на территории Российской Федерации законодательством Потребитель имеет право заменить изделие несоответствующего качества на такое же, отвечающее требованиям качества, либо получить денежную компенсацию, если в течение гарантийного периода проявился производственный или конструктивный дефект.

Гарантийный срок изделия – 36 месяцев с даты продажи аксессуара.

Гарантийные обязательства распространяются на продукцию при условиях:

- отсутствие механических повреждений на изделии полученных в процессе эксплуатации;
- использование данных изделий только по прямому их назначению;
- эксплуатация изделий в климатических условиях действия температур окружающей среды от -40 С° до +50 С°.

Гарантийные обязательства производителя не действуют при:

- несоблюдении правил установки изделия, перечисленных в инструкции по установке;
- несоблюдении правил эксплуатации изделия;
- наличии механических повреждений на изделии (царапин, трещин, вмятин);
- наличии неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и действиями непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.д.);
- использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Торговая марка RussoLift™
www.russolift.ru
 8-800-250-41-15

Руководства по установке



Газовые упоры капота для
CHANGAN Uni-V 2022-, Lamore, 2023-



3 года гарантии




Оцинкованный крепеж



Грязезащитный пыльник



Установка в штатные места

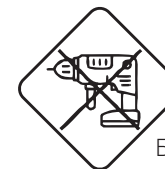

Без доработки и сверления



10-20 минут на установку


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции RussoLift!


Комплект упоров капота предназначен для эксплуатации в условиях, предусмотренных производителем автомобиля. Упоры капота обеспечивают оптимальное усилие открывания и закрывания капота.

Пожалуйста, перед установкой внимательно изучите инструкцию. Устанавливайте данный комплект строго в соответствии с ней. В противном случае Вы рискуете повредить автомобиль.


Комплектация

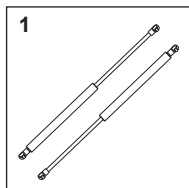


1 Амортизаторы капота - 2 шт

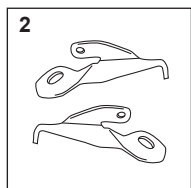


2 Кронштейн - 2 шт

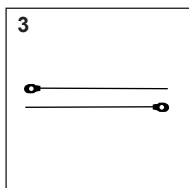


3 Закладная гайка - 2 шт

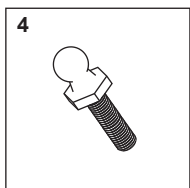


4 Шаровый болт M6 - 2 шт

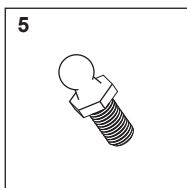


5 Шаровый болт M8 - 2 шт

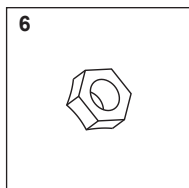

6 Гайка M8 - 2 шт

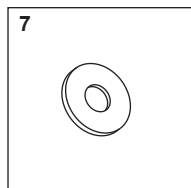


7 Шайба Ø6 - 2 шт

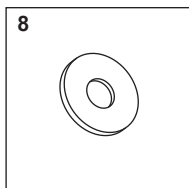


8 Шайба Ø8 - 2 шт


Инструмент

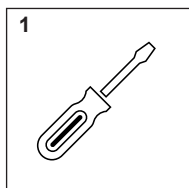

1 Отвертка

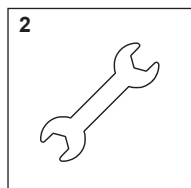

2 Гаечные ключи на 12 и 13

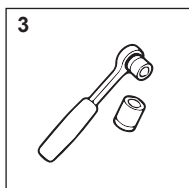


3 Торцевой ключ с удлинителем и головками на 13, 14

Внимание! Перед установкой рекомендуется выполнить подготовку упора к работе – осуществить его прокачку. Данную операцию необходимо провести следующим образом, упереть шток упора в ровную горизонтальную поверхность, надавить на корпус и используя вес тела вдавить шток до упора в цилиндр. Затем убрать нагрузку для полного выхода штока из корпуса в исходное положение. Прокачку необходимо провести 5 раз подряд.


Важно! Во избежание травм и поломки упора, перед прокачкой необходимо обеспечить отсутствие скольжения на применяемой поверхности.

Шаг 1

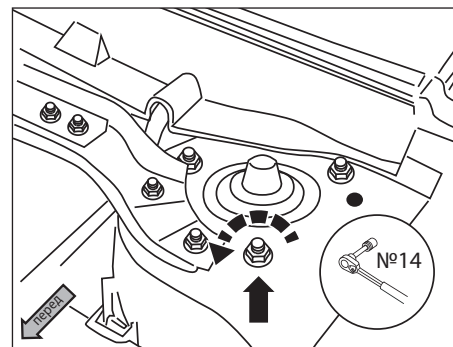


Установите автомобиль на ровную площадку, откройте капот и зафиксируйте его штатным упором. Торцевой головкой №14 открутите гайку крепления опоры передней подвески справа (со стороны водителя).

Шаг 2

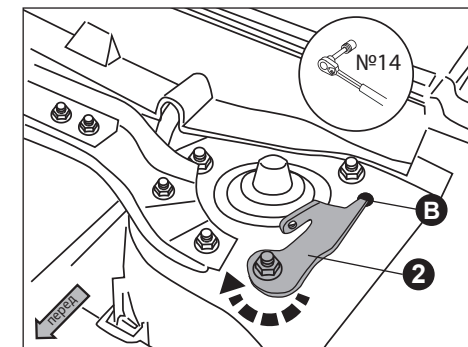


Установите кронштейн (2), повав штифтом в отверстие в кузове автомобиля (B). Затяните штатную гайку торцевой головкой №14.

Шаг 3

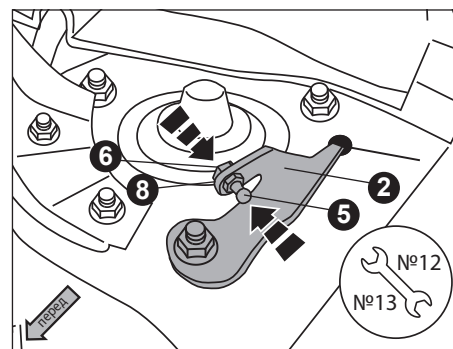

Ключами №12 и №13 смонтировать шаровый болт M8 (5) с шайбой (8) на кронштейн (2) и закрепите гайкой (6).

Шаг 4

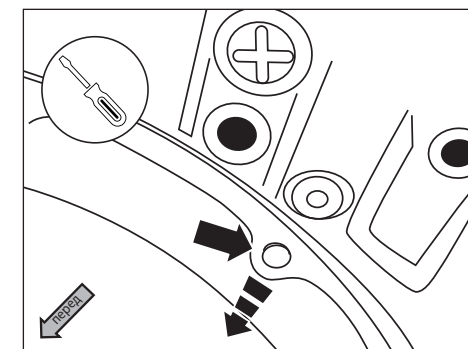

Извлеките при помощи отвертки пистон крепления шумоизоляции капота. Отогните шумоизоляцию.