



Шаг 5

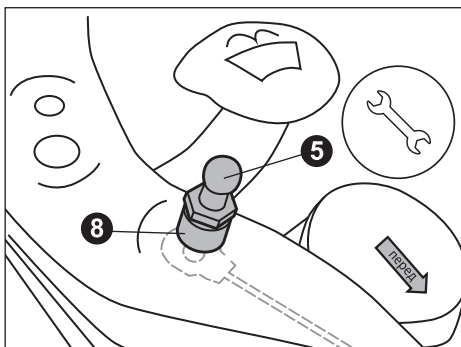

Шаровый болт М6 (5) с шайбой-проставкой (8) вкрутите в закладную гайку (2), затянув ключом №10.

Шаг 6

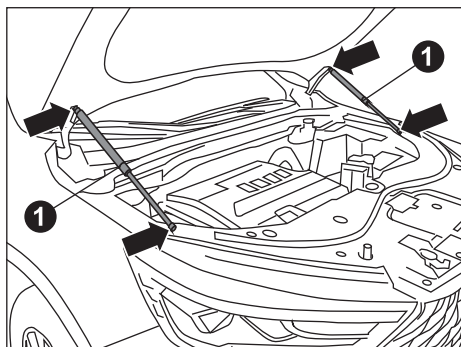

Повторите шаги 1, 2, 4, 5 для установки элементов с другой стороны автомобиля.

Приподнимите капот, придерживая его одной рукой и уберите на свое место штатный упор капота.

Защелкните упоры капота (1) на шаровые болты штоком вниз, как показано на рисунке.

Убедитесь, что установка упоров проведена в соответствии с инструкцией, затем аккуратно закройте капот.

Внимание! Если в процессе опускания/поднимания капота возникают трудности, не пытайтесь применять силу. Необходимо проверить, что упоры установлены верно, нигде нет перекосов, упор спокойно вращается в местах крепления. Если трудности не ушли, обратитесь по телефону горячей линии.

Гарантийная декларация

В соответствии с действующем на территории Российской Федерации законодательством Потребитель имеет право заменить изделие несоответствующего качества на такое же, отвечающее требованиям качества, либо получить денежную компенсацию, если в течение гарантийного периода проявился производственный или конструктивный дефект.

Гарантийный срок изделия – 36 месяцев с даты продажи аксессуара.

Гарантийные обязательства распространяются на продукцию при условиях:

- отсутствие механических повреждений на изделии полученных в процессе эксплуатации;
- использование данных изделий только по прямому их назначению;
- эксплуатация изделий в климатических условиях действия температур окружающей среды от -40 С° до +50 С°.

Гарантийные обязательства производителя не действуют при:

- несоблюдении правил установки изделия, перечисленных в инструкции по установке;
- несоблюдении правил эксплуатации изделия;
- наличии механических повреждений на изделии (царапин, трещин, вмятин);
- наличии неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и действиями непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.д.);
- использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Торговая марка RussoLift™
www.russolift.ru
8-800-250-41-15

Руководства по установке



Газовые упоры капота для
HAVAL M6 REST2 (2021-)



3 года гарантии




Оцинкованный крепеж



Грязезащитный пыльник



Установка в штатные места

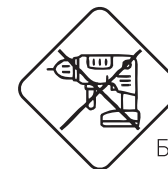

Без доработки и сверления



10-20 минут на установку


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции RussoLift!

Комплект упоров капота предназначен для эксплуатации в условиях, предусмотренных производителем автомобиля. Упоры капота обеспечивают оптимальное усилие открывания и закрывания капота.

Пожалуйста, перед установкой внимательно изучите инструкцию. Устанавливайте данный комплект строго в соответствии с ней. В противном случае Вы рискуете повредить автомобиль.

Комплектация

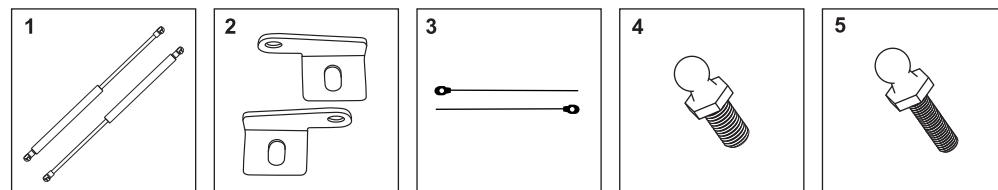


1 Амортизаторы капота – 2 шт

2 Кронштейн – 2 шт

3 Закладная гайка – 2 шт

4 Шаровый болт М8 – 2 шт

5 Шаровый болт М6 – 2 шт

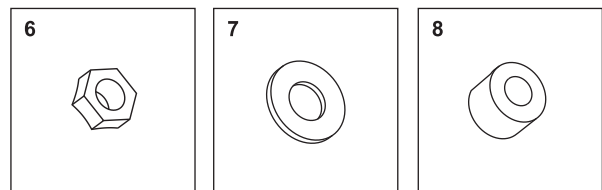


6 Гайка М8 – 2 шт

7 Шайба М8 – 2 шт

8 Шайба-проставка М6 – 2 шт

Инструмент

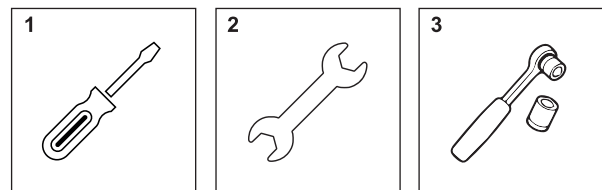

1 Отвертка


2 Гаечные ключи на 12 и 13

3 Торцевой ключ с удлинителем и головкой на 12.

Внимание! Перед установкой рекомендуется выполнить подготовку упора к работе – осуществить его прокатку. Данную операцию необходимо провести следующим образом, упереть шток упора в ровную горизонтальную поверхность, надавить на корпус и используя вес тела вдавить шток до упора в цилиндр. Затем убрать нагрузку для полного выхода штока из корпуса в исходное положение. Прокатку необходимо провести 5 раз подряд.


Важно! Во избежание травм и поломки упора, перед прокаткой необходимо обеспечить отсутствие скольжения на применяемой поверхности.

Шаг 1

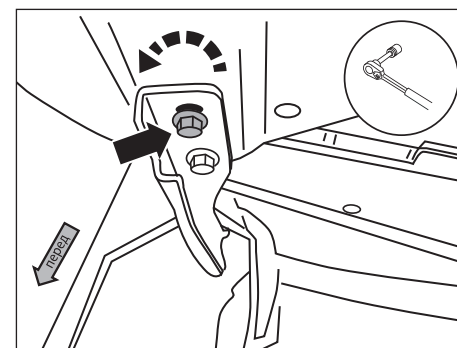


Установите автомобиль на ровную площадку, откройте капот и зафиксируйте его штатным упором. Торцевой головкой №12 открутите верхний болт крепления капота с правой стороны автомобиля.

Шаг 2

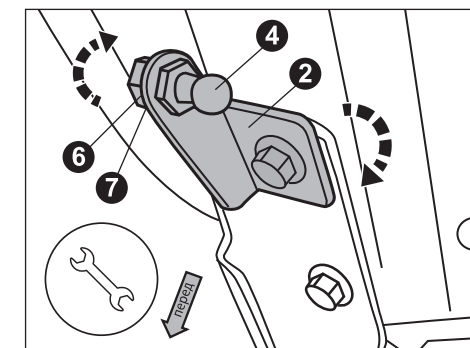


Установите кронштейн капота (2) зафиксировав его штатным болтом. Установите шаровый болт М8 (4) с шайбой (7) на кронштейн (2) и закрепите гайкой М8 (6) используя ключи №12 и 13.

Шаг 3

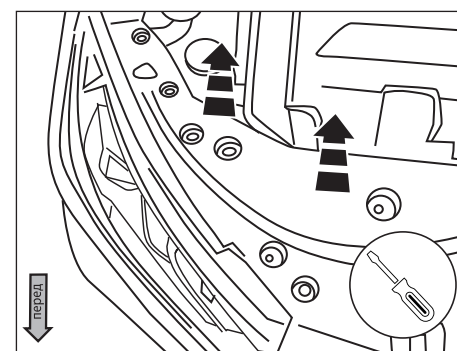

Извлеките пистоны пластиковой обшивки, нажав отверткой в центр пистона до щелчка. Выкрутите резиновый отбойник капота. Снимите пластиковую облицовку.

Шаг 4

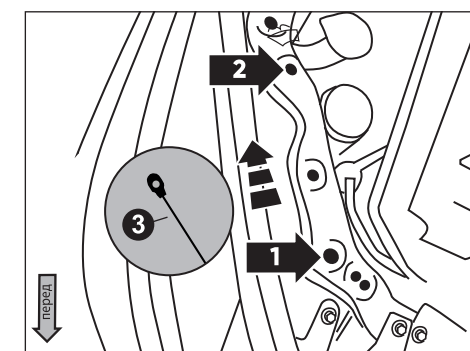

В отверстие 1 заведите закладную гайку (3), протолкнув ее до отверстия 2.