



Шаг 5

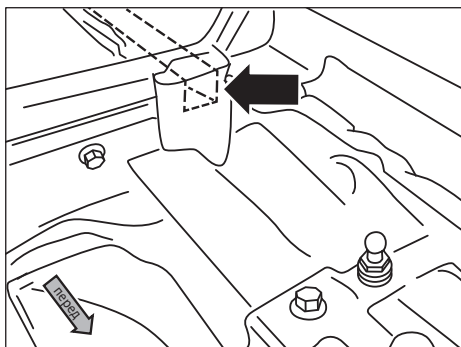

Удалите часть уплотнителя.

Шаг 6

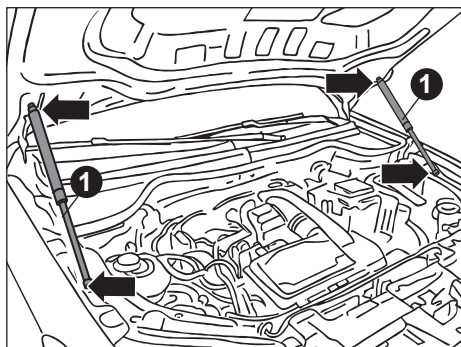

Повторите шаги 1-5 для установки элементов с другой стороны автомобиля.

Приподнимите капот, придерживая его одной рукой и уберите на свое место штатный упор капота.

Защелкните упоры капота (1) на шаровые болты штоком вниз, как показано на рисунке.

Убедитесь, что установка упоров проведена в соответствии с инструкцией, затем аккуратно закройте капот.

Внимание! Если в процессе опускания/поднимания капота возникают трудности, не пытайтесь применять силу. Необходимо проверить, что упоры установлены верно, нигде нет перекосов, упор спокойно вращается в местах крепления. Если трудности не ушли, обратитесь по телефону горячей линии.

Гарантийная декларация

В соответствии с действующем на территории Российской Федерации законодательством Потребитель имеет право заменить изделие несоответствующего качества на такое же, отвечающее требованиям качества, либо получить денежную компенсацию, если в течение гарантийного периода проявился производственный или конструктивный дефект.

Гарантийный срок изделия – 36 месяцев с даты продажи аксессуара.

Гарантийные обязательства распространяются на продукцию при условиях:

- отсутствие механических повреждений на изделии полученных в процессе эксплуатации;
- использование данных изделий только по прямому их назначению;
- эксплуатация изделий в климатических условиях действия температур окружающей среды от -40 С° до +50 С°.

Гарантийные обязательства производителя не действуют при:

- несоблюдении правил установки изделия, перечисленных в инструкции по установке;
- несоблюдении правил эксплуатации изделия;
- наличии механических повреждений на изделии (царапин, трещин, вмятин);
- наличии неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и действиями непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.д.);
- использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Торговая марка RussoLift™
www.russolift.ru
8-800-250-41-15

Руководства
по установке



Газовые упоры капота для JETTA VS5, VS7 (2019-)



3 года
гарантии



Оцинкованный
крепёж



Грязезащитный
пыльник



Установка
в штатные
места



Без доработки
и сверления



10-20 минут
на установку


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции RussoLift!


Комплект упоров капота предназначен для эксплуатации в условиях, предусмотренных производителем автомобиля. Упоры капота обеспечивают оптимальное усилие открывания и закрывания капота.

Пожалуйста, перед установкой внимательно изучите инструкцию. Устанавливайте данный комплект строго в соответствии с ней. В противном случае Вы рискуете повредить автомобиль.


Комплектация

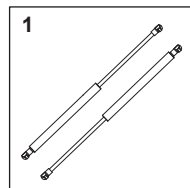


Амортизаторы капота – 2 шт

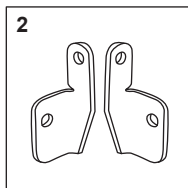


Кронштейн – 2 шт

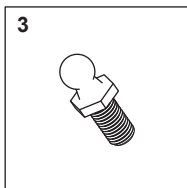


Шаровый болт M8 – 2 шт

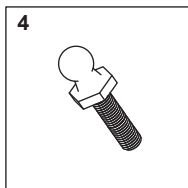


Шаровый болт M6 – 2 шт

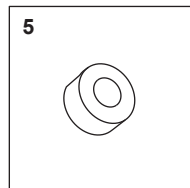

Шайба-проставка – 4 шт

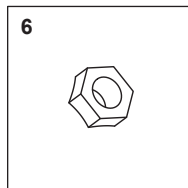


Гайка M8 – 2 шт

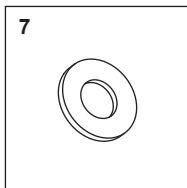


Шайба M8 – 2 шт


Инструмент

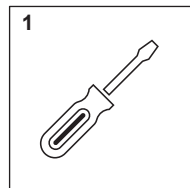

Отвертка

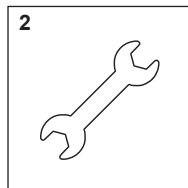

Гачные ключи на 10, 12 и 13

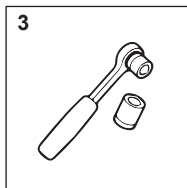


Торцевой ключ с удлинителем и головками на 10 и 12.

Внимание! Перед установкой рекомендуется выполнить подготовку упора к работе – осуществить его прокачку. Данную операцию необходимо провести следующим образом, упереть шток упора в ровную горизонтальную поверхность, надавить на корпус и используя вес тела вдавить шток до упора в цилиндр. Затем убрать нагрузку для полного выхода штока из корпуса в исходное положение. Прокачку необходимо провести 5 раз подряд.


Важно! Во избежание травм и поломки упора, перед прокачкой необходимо обеспечить отсутствие скольжения на применяемой поверхности.

Шаг 1

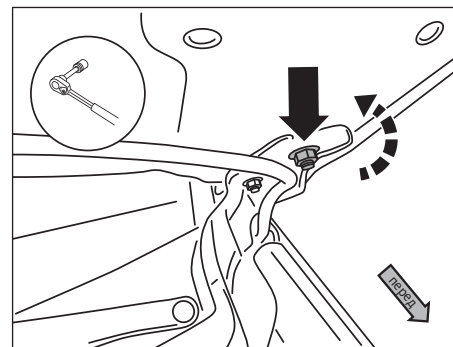


Установите автомобиль на ровную площадку, откройте капот и зафиксируйте его штатным упором. Открутите верхнюю гайку крепления петли капота с левой стороны автомобиля (со стороны водителя).

Шаг 2

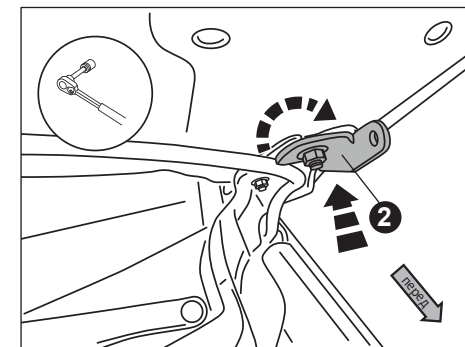


Установите кронштейн (2) на петлю капота и закрепите штатной гайкой петли капота.

Шаг 3

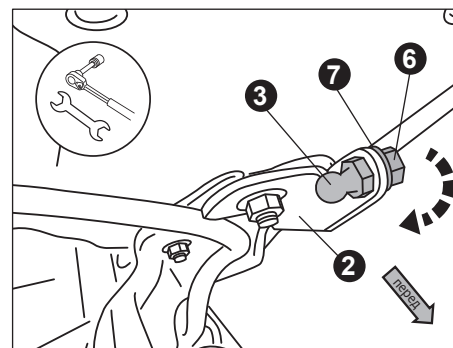

Установите шаровый болт M8 (3) на кронштейн (2) и закрепите гайкой M8 (6) с шайбой (7).

Шаг 4

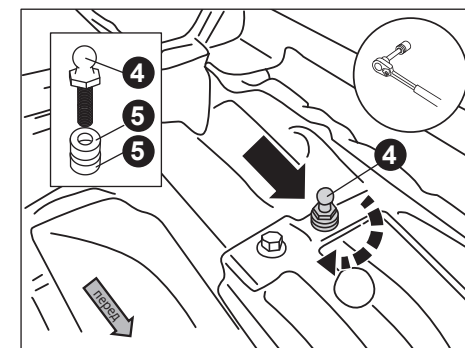

Открутите болт крепления кронштейна автомобиля. Закрепите на освободившееся место шаровый болт M6 (4) с двумя шайбами-проставками (5).