

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПНЕВМОУПОРА НА КАПОТ АВТОМОБИЛЯ



Газель Бизнес

Спасибо, что выбрали товар компании Russolift!  
Продукт обеспечивает плавный подъем и удержание капота.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ



Газлифт (2 шт.)



Болт - шарнир М8 (4 шт.)



Шайба М8 (2шт.)



Гайка крепления к капоту  
(2 шт.)



Кронштейн (2 шт.)



Гайка М8 (2 шт.)

#### ВНИМАНИЕ!


Многие пользователи после покупки пытаются сжать пружину газовую, не пытайтесь этого делать. Помните, после установки изделия, механизм трансформации перераспределяет момент силы, именно поэтому закрытие поднимаемой части не вызывает затруднений.

#### ОПАСНОСТЬ!

Пружины газовые содержат газ под высоким давлением! Категорически запрещается вскрывать пружины газовые или наносить повреждения корпусу цилиндра! Резкий выход газа с каплями масла может нанести серьезные травмы глаз


## Порядок установки:

1

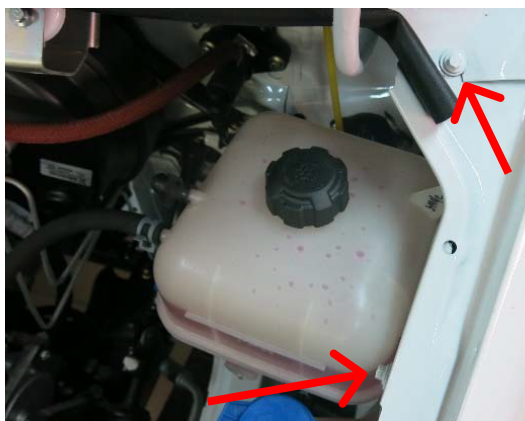

Открутить штатные болты крепления крыла

2

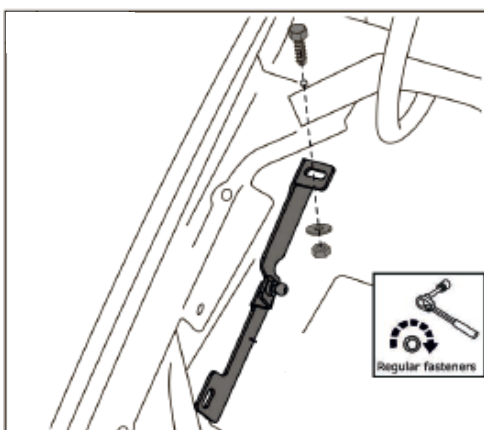

Установить кронштейн, как показано на рисунке, закрепив его штатными болтами.

3



Демонтировать пластиковую заглушку на крышке капота.

4



Завести гайку крепления к капоту в отверстие 1  
Совместить отверстие в гайке крепления с отверстием в капоте 2

## Порядок установки:

Закрутить болт-шарнир с шайбой М8.

5



6



Установить упор, защёлкнув фитинги на шарниры, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** штоком (узкая часть) вниз.

Аналогично установить крепления и упор на другую сторону.

Проверить сохранение заводских зазоров между упорами и крыльями автомобиля.

При первом использовании рекомендуется прокачать упоры, путём подъёма и опускания капота 5-6 раз.