

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПНЕВМОУПОРА НА КАПОТ АВТОМОБИЛЯ



Hyundai Solaris 2

Спасибо, что выбрали товар компании Russolift!
Продукт обеспечивает плавный подъём и удержание капота.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Газлифт (2 шт.)



Болт - шарнир М8 (2 шт.)




Кронштейн крыла (2 шт.)



Кронштейн капота (2 шт.)



Гайка М8 (2 шт.)

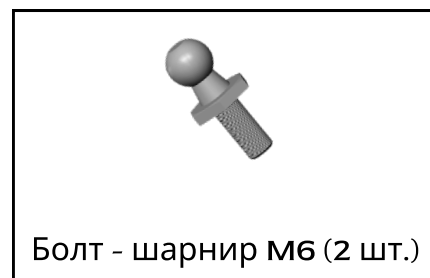

Болт - шарнир М6 (2 шт.)



Гайка М6 (2шт.)



Шайба М6 (4шт.)



Болт М6 (2шт.)

ВНИМАНИЕ!

Многие пользователи после покупки пытаются сжать пружину газовую, не пытайтесь этого делать. Помните, после установки изделия, механизм трансформации перераспределяет момент силы, именно поэтому закрытие поднимаемой части не вызывает затруднений.

ОПАСНОСТЬ!

Пружины газовые содержат газ под высоким давлением! Категорически запрещается вскрывать пружины газовые или наносить повреждения корпусу цилиндра! Резкий выход газа с каплями масла может нанести серьезные травмы глаз


Порядок установки:

1



Открутить нижний болт крепления капота и установить кронштейн капота, как показано на фото. Закрепить кронштейн штатным болтом. В кронштейн установить болт - шарнир М8 с помощью гайки М8.

2

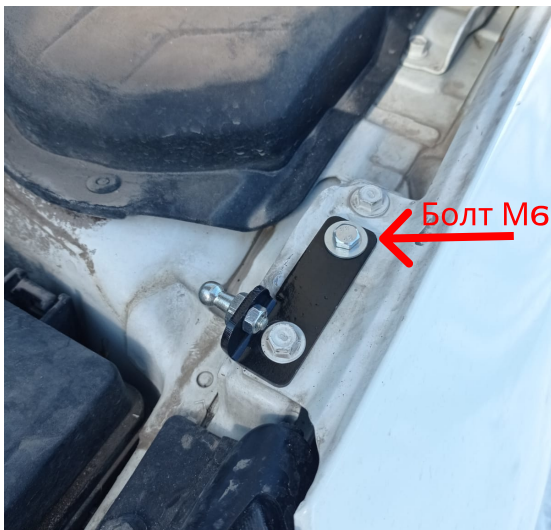

Далее установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Для закрепления использовать штатный болт и болт М6 с шайбами М6 и гайкой М6 идущими в комплекте. В кронштейне закрепить болт - шарнир М6.

3



Установить упор, защёлкнув фитинги на шарниры. Установка **ОБЯЗАТЕЛЬНО** штоком (узкая часть) вниз. Аналогично установить крепления и упор на другую сторону.

Проверить сохранение заводских зазоров между упорами и крыльями автомобиля. В случае необходимости отрегулировать зазоры с помощью резинового упора.

При первом использовании рекомендуется прокатать упоры уперев их в пол и нажав до закрытия (4-5 раз).