

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПНЕВМОУПОРА НА КАПОТ АВТОМОБИЛЯ



Lada Granta

Спасибо, что выбрали товар компании Russolift!
Продукт обеспечивает плавный подъём и удержание капота.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Газлифт (2 шт.)



Болт - шарнир М8 (2 шт.)



Кронштейн (2 шт.)



Шарнир удлин. (2 шт)



Шайба М8 (4 шт)



Гайка М8 (4 шт.)

ВНИМАНИЕ!


Многие пользователи после покупки пытаются сжать пружину газовую, не пытайтесь этого делать. Помните, после установки изделия, механизм трансформации перераспределяет момент силы, именно поэтому закрытие поднимаемой части не вызывает затруднений.

ОПАСНОСТЬ!

Пружины газовые содержат газ под высоким давлением! Категорически запрещается вскрывать пружины газовые или наносить повреждения корпусу цилиндра! Резкий выход газа с каплями масла может нанести серьёзные травмы глаз

Порядок установки:

1

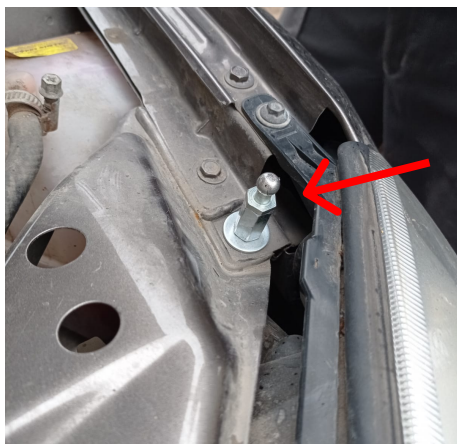

Удлиненный болт - шарнир в паре с шайбой установить в технологическое отверстие рядом с фарой, зафиксировав его снизу гайкой М8 с шайбой.

2



На капот установить кронштейн как показано на рисунке, закрепив его штатными болтами. (Рекомендация: устанавливайте кронштейн поочередно, сначала на нижний болт, далее на верхний. Это поможет избежать смещения крышки капота.)

3



Далее вставить в кронштейн болт - шарнир как показано на рисунке (шариком внутрь) и зафиксировать его гайкой М8.

4



Установить упор, защёлкнув фитинги на шарниры, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** штоком (узкая часть) вниз. Аналогично установить крепления и упор на другую сторону. Проверить сохранение заводских зазоров между упорами и крыльями автомобиля. При первом использовании рекомендуется прокачать упоры уперев их в пол и нажав до закрытия (4-5 раз).