

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПНЕВМОУПОРА НА КАПОТ АВТОМОБИЛЯ



Lada Priora

Спасибо, что выбрали товар компании Russolift!  
Продукт обеспечивает плавный подъём и удержание капота.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ



Газлифт (2 шт.)



Болт - шарнир М8 (4 шт.)



Гайка М8 (4шт.)



Кронштейн капота (2 шт.)



Кронштейн крыла (2 шт.)

#### ВНИМАНИЕ!


Многие пользователи после покупки пытаются сжать пружину газовую, не пытайтесь этого делать. Помните, после установки изделия, механизм трансформации перераспределяет момент силы, именно поэтому закрытие поднимаемой части не вызывает затруднений.

#### ОПАСНОСТЬ!

Пружины газовые содержат газ под высоким давлением! Категорически запрещается вскрывать пружины газовые или наносить повреждения корпусу цилиндра! Резкий выход газа с каплями масла может нанести серьезные травмы глаз

## Порядок установки:

1

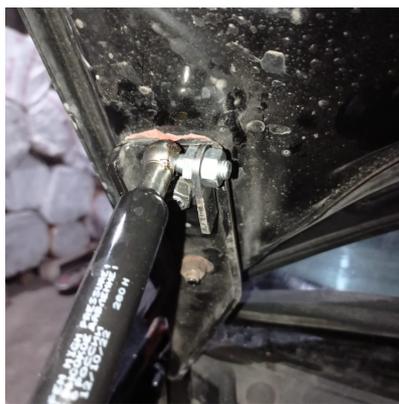

Открутить верхний болт крепления крышки капота. Установить кронштейн в сборе болтом - шарниром и гайкой как показано на фото, зафиксировать кронштейн болтом.

2



Открутить болт крепления крыла и установить кронштейн крыла в сборе с болтом - шарниром и гайкой, как показано на фото; зафиксировать кронштейн болтом.

3



Установить упор, защёлкнув фитинги на шарниры, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** штоком (узкая часть) вниз.

Аналогично установить крепления и упор на другую сторону.

Проверить сохранение заводских зазоров между упорами и крыльями автомобиля.

При первом использовании рекомендуется прокачать упоры, путём подъёма и опускания капота 5-6 раз.