

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПНЕВМОУПОРА НА КАПОТ АВТОМОБИЛЯ




Nissan
X-TRAIL T32
2013 - 2022

Спасибо, что выбрали товар компании Russolift!
Продукт обеспечивает плавный подъём и удержание капота.

КОМПЛЕКТАЦИЯ




Газлифт (2 шт.)



Болт - шарнир М8 (4 шт.)




Кронштейн капота (2 шт.)

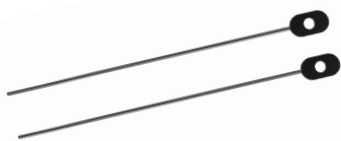

Гайка закладная М8 (2 шт.)



Гайка М8 (2 шт.)

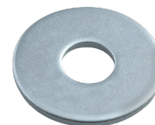

Шайба М8 (2 шт.)

ВНИМАНИЕ!

Многие пользователи после покупки пытаются сжать пружину газовую, не пытайтесь этого делать. Помните, после установки изделия, механизм трансформации перераспределяет момент силы, именно поэтому закрытие поднимаемой части не вызывает затруднений.

ОПАСНОСТЬ!

Пружины газовые содержат газ под высоким давлением! Категорически запрещается вскрывать пружины газовые или наносить повреждения корпусу цилиндра! Резкий выход газа с каплями масла может нанести серьезные травмы глаз

Порядок установки:

1



Установить крепление капота, как показано на фото. Крепление устанавливается на 2 болта, для предотвращения прокручивания крепления, а так же для избежания преломления капота.

2



Далее завести загладную гайку в технологическое отверстие в верхней рамке радиатора, совместить гайку с отверстием и зафистировать болтом шарниром М6 с шайбой М6.

3



Установить упор, защёлкнув фитинги на шарниры.

Установка **ОБЯЗАТЕЛЬНО** штоком (узкая часть) вниз.

Аналогично установить крепления и упор на другую сторону.

Проверить сохранение заводских зазоров между упорами и крыльями автомобиля.

При первом использовании рекомендуется прокатать упоры уперев их в пол и нажав до закрытия (4-5 раз).