



Шаг 5

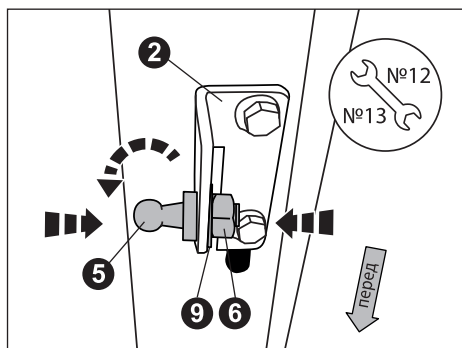

Зафиксируйте шаровый болт М8 (5) на кронштейн (2), закрепив гайкой (6) с шайбой (9).

Шаг 6

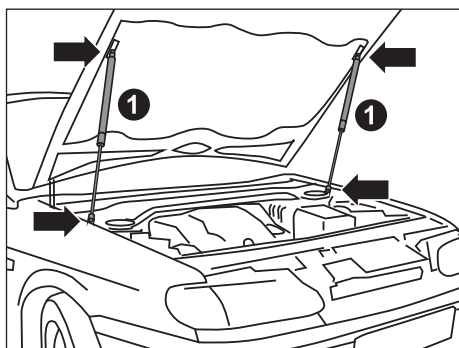

Повторите шаги 1-5 для установки элементов с левой стороны автомобиля.

Приподнимите капот, придерживая его одной рукой и уберите на свое место штатный упор капота.

Защелкните упоры капота (1) на шаровые болты штоком вниз, как показано на рисунке.

Убедитесь, что установка упоров проведена в соответствии с инструкцией, затем аккуратно закройте капот.

Внимание! Если в процессе опускания/поднимания капота возникают трудности, не пытайтесь применять силу. Необходимо проверить, что упоры установлены верно, нигде нет перекосов, упор спокойно вращается в местах крепления. Если трудности не ушли, обратитесь по телефону горячей линии.

Гарантийная декларация

В соответствии с действующем на территории Российской Федерации законодательством Потребитель имеет право заменить изделие несоответствующего качества на такое же, отвечающее требованиям качества, либо получить денежную компенсацию, если в течение гарантийного периода проявился производственный или конструктивный дефект.

Гарантийный срок изделия – 36 месяцев с даты продажи аксессуара.

Гарантийные обязательства распространяются на продукцию при условиях:

- отсутствие механических повреждений на изделии полученных в процессе эксплуатации;
- использование данных изделий только по прямому их назначению;
- эксплуатация изделий в климатических условиях действия температур окружающей среды от -40 С° до +50 С°.

Гарантийные обязательства производителя не действуют при:

- несоблюдении правил установки изделия, перечисленных в инструкции по установке;
- несоблюдении правил эксплуатации изделия;
- наличии механических повреждений на изделии (царапин, трещин, вмятин);
- наличии неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и действиями непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.д.);
- использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Торговая марка RussoLift™
www.russolift.ru
8-800-250-41-15

Руководства
по установке



Газовые упоры капота для ВАЗ 2114 LADA SAMARA (2001-2013)



3 года
гарантии




Оцинкованный
крепёж



Грязезащитный
пыльник



Установка
в штатные
места

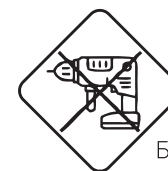

Без доработки
и сверления



10-20 минут
на установку


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции RussoLift!


Комплект упоров капота предназначен для эксплуатации в условиях, предусмотренных производителем автомобиля. Упоры капота обеспечивают оптимальное усилие открывания и закрывания капота.

Пожалуйста, перед установкой внимательно изучите инструкцию. Устанавливайте данный комплект строго в соответствии с ней. В противном случае Вы рискуете повредить автомобиль.


Комплектация

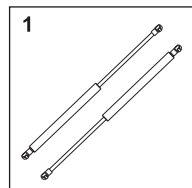


1
Амортизаторы капота – 2 шт

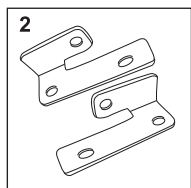


2
Кронштейн капота – 2 шт

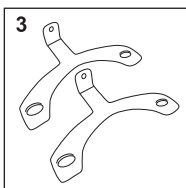


3
Кронштейн стойки – 2 шт

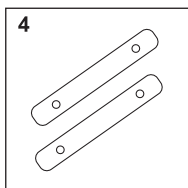


4
Закладная капота – 2 шт

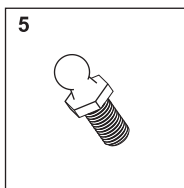


5
Шаровый болт М8 – 4 шт

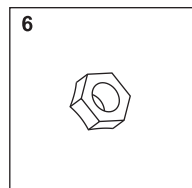


6
Гайка М8 – 8 шт

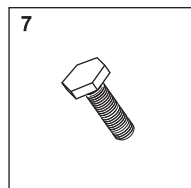

7
Болт М5х16 – 4 шт

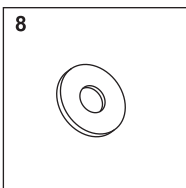


8
Шайба Ø6 – 4 шт

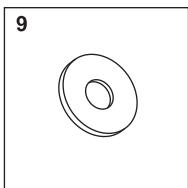


9
Шайба Ø8 – 4 шт

Инструмент

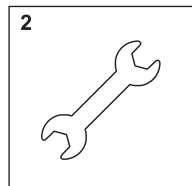

2
Гаечные ключи

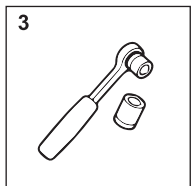


3
Торцевой ключ с удлинителем и головками

Внимание! Перед установкой рекомендуется выполнить подготовку упора к работе – осуществить его прокачку. Данную операцию необходимо провести следующим образом, упереть шток упора в ровную горизонтальную поверхность, надавить на корпус и используя вес тела вдавить шток до упора в цилиндр. Затем убрать нагрузку для полного выхода штока из корпуса в исходное положение. Прокачку необходимо провести 5 раз подряд.


Важно! Во избежание травм и поломки упора, перед прокачкой необходимо обеспечить отсутствие скольжения на применяемой поверхности.

Шаг 1

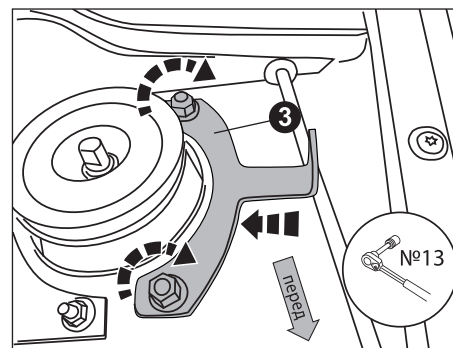


Установите автомобиль на ровную площадку, откройте капот и зафиксируйте его штатным упором. Установите кронштейн стойки (3) на правую сторону используя штатные гайки. Прижмите кронштейн до упора в сторону двигателя.

Шаг 3

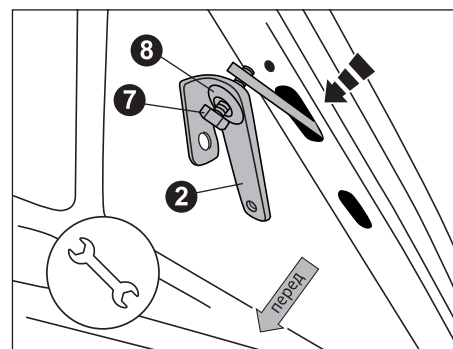


Закрутите болт М5 (7) с шайбой Ø6 (8) в резьбовое отверстие закладной (2), предварительно пропустив его через кронштейн капота. Далее заведите закладную в отверстие капота.

Шаг 2

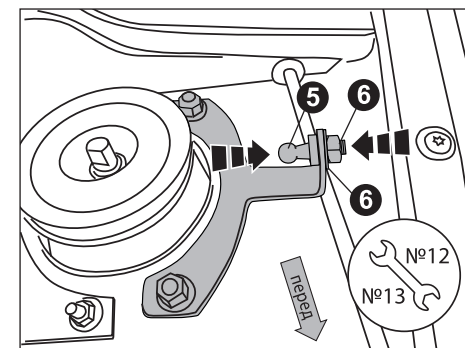

В кронштейн установите шаровый болт (5) и зафиксируйте его гайкой (6) с шайбой Ø8 (9).

Шаг 4

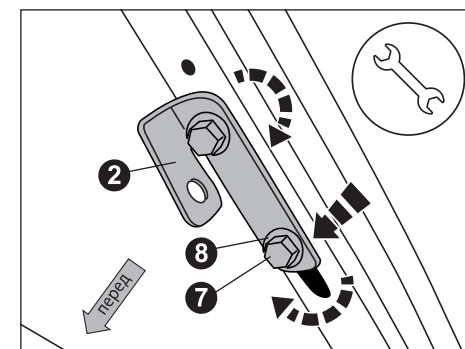

Совместите отверстия в кронштейне капота и закладной (во втором отверстии капота) и зафиксируйте с помощью ещё одного болта (7) с шайбой (8). Кронштейн сдвиньте в сторону двигателя и вверх и затяните болты.